191 - Giulietta 1.6 JTDM KABELBUNDEL IN VOORPORTIER (1), LI OF RE - U.I BIJ VERWIJDERD BESCHERMFOLIE OF UITGEBOUWD PORTIERFRAME 5505B10

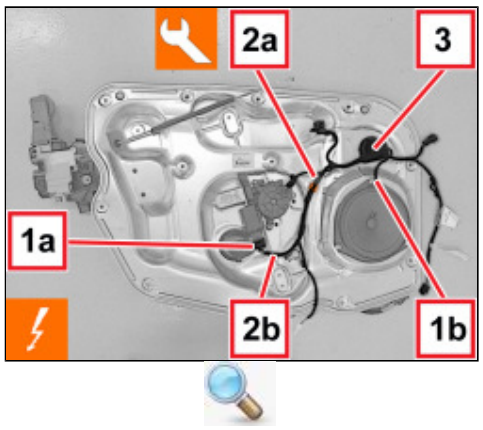


Uitbouwen ( Inbouwen )

1. Maak de stekkers (1a, 1b) los.

| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| 1a | MOTOR VAN RUITBEDIENING AAN BESTUURDERSZIJDE VOOR | Zie N060 MOTOR VAN RUITBEDIENING AAN BESTUURDERSZIJDE VOOR |
| 1a | MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSVOOR | Zie N061 MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSVOOR |
| 1b | LUIDSPREKER OP BESTUURDERSPORTIER | Zie P035 LUIDSPREKER OP BESTUURDERSPORTIER |
| 1b | LUIDSPREKER OP PASSAGIERSPORTIER VOOR | Zie P036 LUIDSPREKER OP PASSAGIERSPORTIER VOOR |

2. Maak de borging (2a) van de kabel (2b) m.b.v. passend gereedschap los.

| Gereedschap | Omschrijving | Functie | Geldigheid |
|---|---|---|---|
| 1823015000 | Spatel | Clips losmaken | |

3. Maak de doorvoertule los van het frame.
- Kantel het frame.

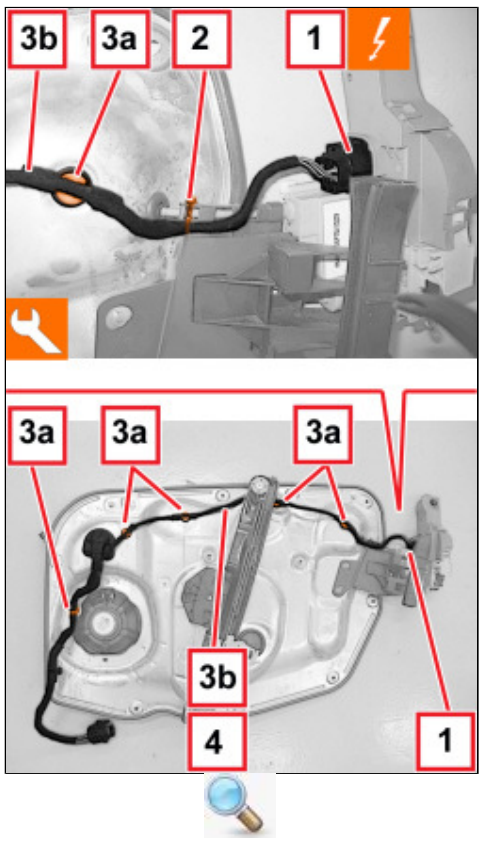


1. Maak de stekker los.

| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| 1 | MOTORUNIT VOORPORTIERVERGRENDELING BESTUURDERSZIJDE | Zie N050 MOTORUNIT VOORPORTIERVERGRENDELING BESTUURDERSZIJDE |
| 1 | MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING RECHTSVOOR | Zie N051 MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING RECHTSVOOR |

2. Knip de kabelbinder om de kabelbundel los.

3. Maak de borgingen (3a) van de kabel (3b) m.b.v. passend gereedschap los.

| Gereedschap | Omschrijving | Functie | Geldigheid |
|---|---|---|---|
| 1823015000 | Spatel | Clips losmaken | |

4. Verwijder de kabelbundel.

Inbouwen ( Uitbouwen )

- Controleer de kabelbundel op beschadiging en of de afzonderlijke kabels goed op de stekkers zijn aangesloten.

- Voer zonodig de vereiste controles op onderbrekingen uit.

- Plaats de kabelbundel.

- Bevestig de doorvoertule in het frame.

- Maak de kabelborgingen vast.

- Sluit de stekkers aan.

- Monteer de borgklem.