Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

- Verwijder beide buitenste achterlichtunits.

Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 7210E66 U.I. ACHTERBUMPER

1. Maak de stekkers (1a) van de parkeersensoren los.

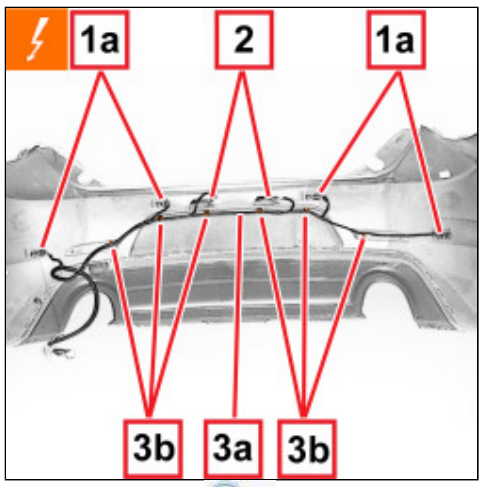

	Omschrijving	Stekker
1a	UNIT PARKEERSENSOREN	Zie K097 UNIT PARKEERSENSOREN

2. Maak de lamphouders los uit de kentekenverlichtingen (bajonetbevestiging).

	Omschrijving	Stekker
2	KENTEKENVERLICHTING LINKS	Zie F050 KENTEKENVERLICHTING LINKS
2	KENTEKENVERLICHTING RECHTS	Zie F051 KENTEKENVERLICHTING RECHTS

3. Maak de kabelbundel (3a) los van de borgingen (3b) en verwijder de kabelbundel.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Controleer de kabelbundel van de achterbumper op beschadiging en of de afzonderlijke kabels goed op de stekkers zijn aangesloten.

Controleer, zonodig, op onderbreking.

- Plaats de kabelbundel en bevestig deze aan de borgingen.

- Bevestig de lamphouders aan de kentekenverlichtingen (bajonetbevestiging).

- Sluit de stekkers aan op de parkeersensoren.

Bew. 7210E66 U.I. ACHTERBUMPER

Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER (1), LI OF RE - U.I.