Uitbouwen ( Inbouwen )

Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.

Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES

Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.

Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.

Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.

Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL (CODE-STARTBLOKKERING) - U.I.

1. Maak de stekkers (1a, 1b) van het contactenblok los.

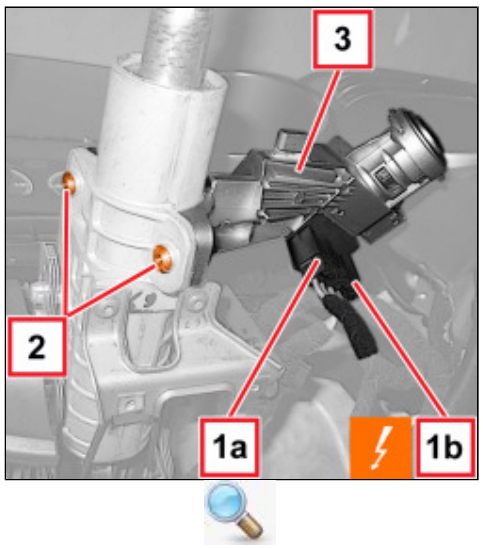


| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| 1 | START-/CONTACTSLOT | Zie H001 START-/CONTACTSLOT |

2. Maak de breekbouten m.b.v. een centerpons en een hamer los.

Werk voorzichtig en voorkom zware trillingen.

3. Verwijder het start-/contactslot compleet met het stuurslot.

Inbouwen ( Uitbouwen )

- Controleer het start-/contactslot met het stuurslot op beschadiging.

- Monteer het start-/contactslot compleet met het stuurslot.

- Draai de nieuwe breekbouten vast, totdat de kop afbreekt.

- Sluit de stekkers van het contactenblok aan.

Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL (CODE-STARTBLOKKERING) - U.I.

Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.

Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.

Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.

Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES

Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.