Terugkeren naar HOOFDCILINDER - U.I.

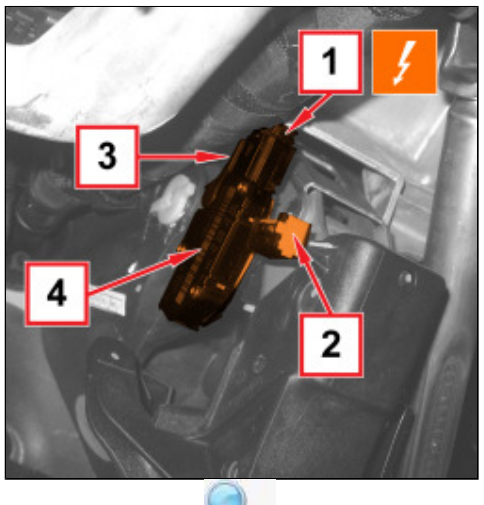

Uitbouwen (Inbouwen)

1. Maak de stekker los van de koppelingspedaalschakelaar.

	Omschrijving	Stekker
1	Koppelingspedaalschakelaar	Zie I031 KOPPELINGSPEDAALSCHAKELAAR

2. Schuif te blokkeringsklem (geel) terug op de pin van het koppelingspedaal.

3. Draai de bevestigingshendel linksom en haal hem deels uit de houder.

4. Verwijder de koppelingspedaalschakelaar uit de houder door de borgnok los te maken.

Inbouwen (Uitbouwen)

Controleer of de blokkeringsklem op de borgnok van het koppelingspedaal volledig is vastgemaakt.

- Hermonteer het koppelingspedaalschakelaar door de tand (a) in het gat (b) van de pedaalsteun vast te zetten.

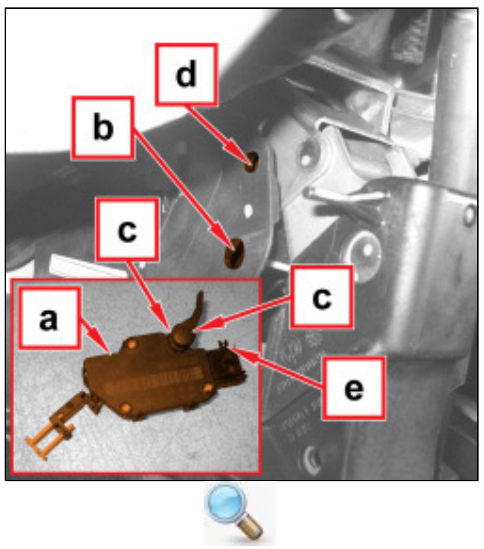

- Beweeg de koppelingspedaalschakelaar langzaam voor een correcte plaatsing op het steunvlak met de bevestigingshendel (c) in de opening (d).

- Draai de bevestigingshendel (c) 90° rechtsom, totdat hij in de zitting (e) klikt.

Een correcte bevestiging van de hendel (c) is duidelijk hoorbaar bij het vastklikken.

- Druk op de blokkeringsklem om de borgnok van het koppelingspedaal vast te maken aan de dansende hendel van de schakelaar.

- Sluit de stekker aan op de koppelingspedaalschakelaar.