Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT (1), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.

Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.

- Laat de auto zakken.

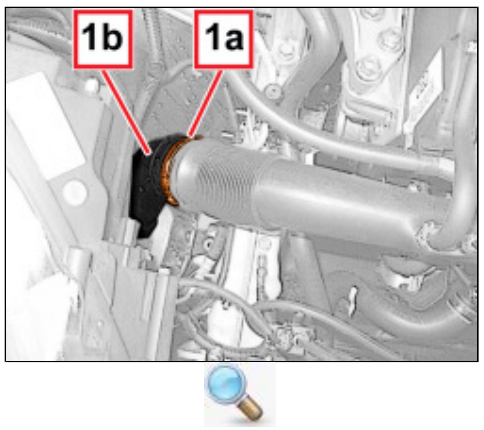

1. Open rechts in de motorruimte de borgklem (1a) en maak de slang (1b) los van het luchtfilterhuis.

- Zet de auto omhoog.

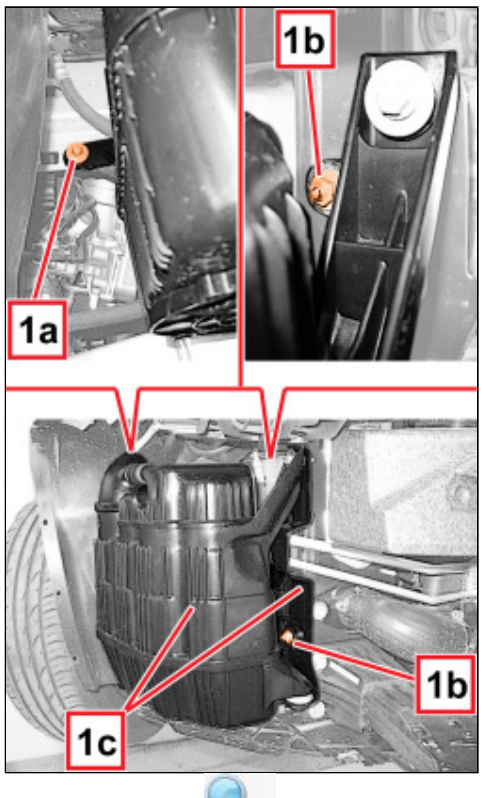

1. Draai de bout (1a) en de moeren (1b) los en verwijder vervolgens het luchtfilterhuis met de steun (1c).

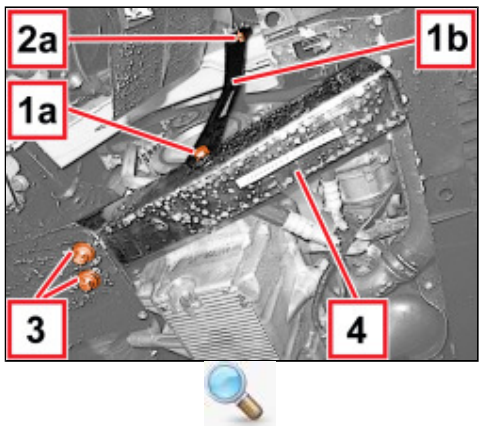

1. Draai de onderste bout (1a) van de stang (1b) los.

2. Draai de bovenste bout (2a) van de stang iets los en kantel de stang omhoog.

3. Draai de achterste bevestigingsbouten van de balk los.

4. Verwijder de balk.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Controleer de balk op beschadigingen.

1. Plaats de balk.

2. Draai de achterste bevestigingsbouten van de balk met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

3. Plaats de stang (3a) en draai de bouten (3b) vast.

1. Plaats het luchtfilterhuis met steun (1a) en draai de moeren (1b) en de bout (1c) vast.

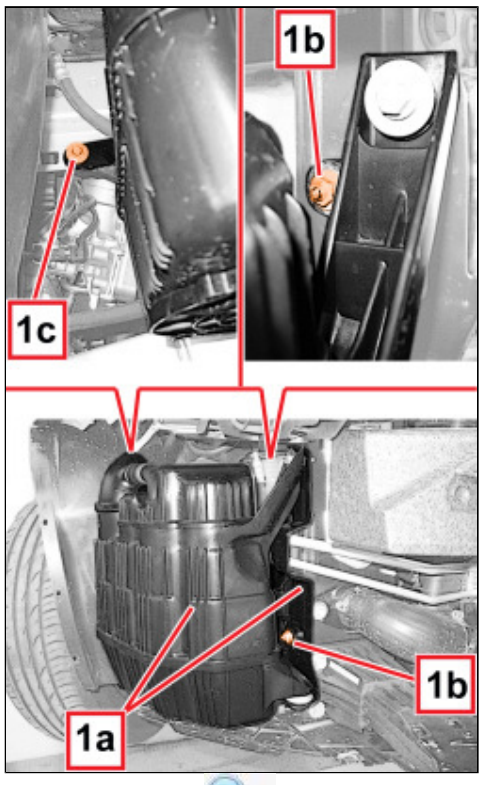

- Laat de auto zakken.

- Sluit de slang van het luchtfilterhuis aan en monteer de borgklem.

  Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.

  Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT (1), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.

  Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

  Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.